

Termokopírka

ČESKÝ MANUÁL

WWW.CELTIC-SUPPLY.CZ

1

Příprava a přehled


Otevřete krabici a zkontrolujte: zda není tiskárna rozbitá a každá část níže je zahrnuta



Termotiskárna



Český manuál

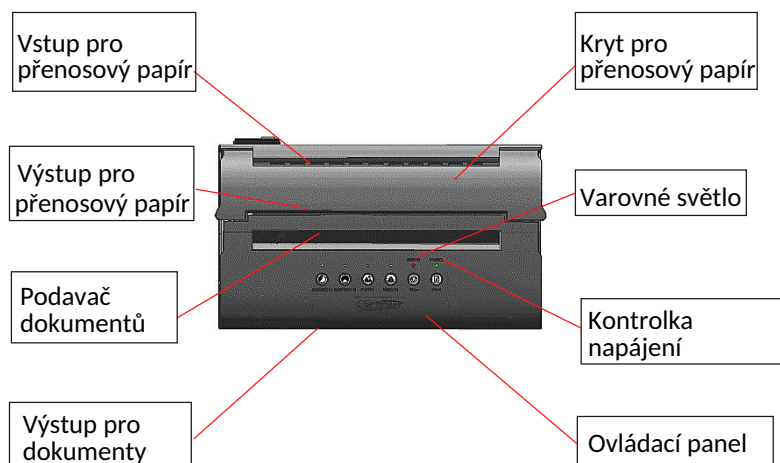

2

Ovládací panel



DEEPNESS I (HLOUBKA I)

Klíčem je nastavení kopírovaných dokumentů podle HLOUBKY. Pokud je zapnuta HLOUBKA I, kontrolka HLOUBKY II zhasne.

DEEPNESS II (HLOUBKA II)

Klíčem je nastavení kopírovaných dokumentů podle HLOUBKY. Pokud je zapnuta HLOUBKA II, kontrolka HLOUBKY I zhasne.

PHOTO:

Tlačítko přepíná mezi dvěma druhy rozlišení: FOTO a JEMNÉ. Když je rozlišení FOTO, fotografické světlo funguje.

MIRROR:

Klávesa přepíná mezi dvěma druhy funkcí: Zrcadlové kopírování (mirror) a Normální kopírování. Výchozí situace je zrcadlové kopírování. Když se spustí funkce zrcátka, světlo zrcátka funguje.

STOP: Stisknutím tlačítka STOP je funkce kopírování zastavena.

COPY: Stisknutím tlačítka COPY je spuštěna funkce kopírování.

POWER: Kontrolka signalizuje, že kopírka je připravena k práci.

ERROR:

Kontrolka má ukazovat, že se na kopírce něco stalo. Když se přehřívá, kontrolka se rozsvítí.

3


Jak používat

i. Zapojte kabel do elektrické zásuvky.

Když je stroj v pohotovostním režimu, ozve se zvuk „doo“. Všechny položky parametrů lze nastavit, když je stroj v pohotovostním režimu.

ii. Otevřete kryt přenosového papíru.

iii. Vložte přenosový papír tak, že nezávisle protáhnete žlutý papír vstupním ústím a zastavíte se, jakmile bílý papír s kopírovací vrstvou překročí výstupní ústí.

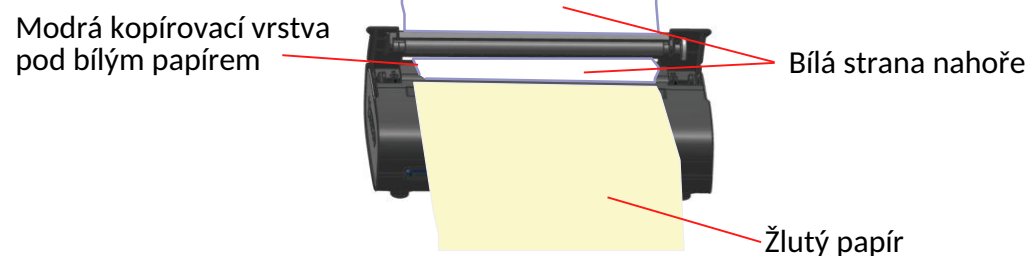

iv. Zavřete kryt přenosového papíru.

v. Při vkládání dokumentu do podavače mějte dokument potřebný ke kopírování lícem dolů.

Když je dokument nabrán strojem, stiskněte tlačítko COPY

POZNÁMKA:

Pokud chcete zastavit kopírování, stiskněte tlačítko „STOP“.

Pokud zazní varovný signál a rozsvítí se kontrolka ERROR, stroj okamžitě zastaví kopírování.

Pokud potřebujete vytáhnout zástrčku ze zásuvky, stiskněte tlačítko pro vypnutí na panelu kopírky.

4

Specifikace

TYP: KOPÍROVACÍ STROJ

REŽIM SKENOVÁNÍ: CIS

EFEKTIVNÍ ŠÍŘKA SKENOVÁNÍ: 210 mm

ROZLIŠENÍ SKENOVÁNÍ

HORIZONTÁLNÍ: 8 bodů/mm

VERTIKÁLNÍ: 7,7 řádku/mm

TYP DOKUMENTU: JEMNÝ/FOTO

VELIKOST DOKUMENTU: A5~A4

TLOUŠŤKA DOKUMENTU: 0,06 mm~0,15 mm

REŽIM NAHRÁVÁNÍ: TPH

EFEKTIVNÍ ŠÍŘKA TISKU: 210 mm

VÝKON: 100-240VAC 50Hz/1,2A

SPOTŘEBA ENERGIE: STANDBY 10W

PRACOVNÍ TEPLOTA: 5°C~35°C

RELATIVNÍ VLHKOST: 20%~80%

VÁHA: 1,20 Kg

ROZMĚR: 293 mm (Š) × 171,5 mm (H) × 72 mm (V)





● Jak kalibrovat kopírku

Obrazový snímač a teplotní snímač ve stroji jsou citlivé na jas a teplotu okolního prostředí a v průběhu času se přirozeně mění.

Pokud je mezi zkopírovaným obrázkem a původním obrázkem velký rozdíl v odstínu, proveďte prosím kalibraci skenování.

Kroky jsou následující:

- 1 Podržte tlačítko „STOP“ po dobu 3 sekund, uslyšíte jedno „pípnutí“ zařízení a indikátor svítí.
- 2 Do podavače dokumentů vložte list hladkého papíru A4 a stisknutím tlačítka „MIRROR“ proveďte kalibraci skenování.
- 3 Během kalibračního procesu je bílý papír automaticky podán a kalibrace skenování je dokončena po úplném vyjetí bílého papíru.
- 4 Podržte tlačítko „STOP“ na 3 sekundy, uslyšíte jedno „pípnutí“ ze zařízení a všechny kontrolky se obnoví, tzn. kalibrace je dokončena.

RŮZNÉ KOMBINACE	ČERNÝ OBRÁZEK V LINKÁCH	ČERNÝ OBRÁZEK	SVĚTLÝ STÍNOVANÝ OBRÁZEK	TMAVÝ STÍNOVANÝ OBRÁZEK
PHOTO	Vyp. 	Vyp. 	Zap. 	Zap. 
DEEPNESS I	Vyp.	Zap.	Vyp.	Zap.
DEEPNESS II	Zap.	Vyp.	Zap.	Vyp.

● Vyberte režim kopírování podle originálu

Můžete vybrat různé režimy kopírování nastavením různých kombinací pomocí tlačítek na panelu dle typu originálního obrázku.

● Jak upravit odstín skenování a odstín tisku

Odstín skenování a odstín tisku stroje můžete upravit podle skutečných potřeb.

Postup je následující:

- ① Podržte tlačítko „STOP“ po dobu 3 sekund, uslyšíte jedno „pípnutí“ zařízení a rozsvítí se všechny indikátory.
- ② Stiskněte tlačítko „STOP“ pro úpravu odstínu skenování jedním „pípnutím“ pro nejtmaší skenování a nejsvětlejším pro sedm „pípnutí“.
- ③ Stisknutím tlačítka „COPY“ upravte odstín tisku jedním „pípnutím“ pro nejsvětlejší tisk a nejtmaší na sedm „pípnutí“.
- ④ Podržte tlačítko „STOP“ po dobu 3 sekund, uslyšíte jedno „pípnutí“ zařízení a všechny kontrolky se obnoví, to znamená, že jsou dokončeny úpravy skenování a tisku.