


VIP-SERVICE od FK IRONS a MICROBEAU pro  
zákazníky Celtic Supply

Spoločnosť Celtic Supply zákazníkom bezplatne  
zapožičia náhradný tetovací strojček počas  
trvania záručnej opravy, aby mohol pokračovať  
v prevádzke a nestratil zákazníkov.

 @celticsupply

 @celticsupply

 @celtic\_supply

 Celtic Supply  
U Prioru 804/3  
161 00 Praha 6

[www.celtic-supply.cz](http://www.celtic-supply.cz)  
[www.celtic-supply.sk](http://www.celtic-supply.sk)  
[www.celtic-supply.de](http://www.celtic-supply.de)

[celticsupply@gmail.com](mailto:celticsupply@gmail.com)  
+420 721 666 689  
+420 603 434 162



 Celtic Supply

*spektra*  
**XION** 

UŽIVATELSKÁ PRÍRUČKA

# NAPÁJANIE

PRE SPRÁVNE PRIPOJENIE PEDÁLU PRE TENTO STROJ POTREBUJETE:

- 1X TETOVACIE STROJČEK
  - 1X NAPÁJACÍ ZDROJ STROJČEKU
  - 1 X RCA KÁBEL - NA PRIPOJENIE NAPÁJACIEHO ZDROJA K STROJČEKU
  - 1X NAPÁJACÍ TRANSFORMÁTOR - NA PRIPOJENIE Z ELEKTRICKEJ SIETE K SIEŤOVEJ JEDNOTKE
- PEDÁL - NESMIE BYŤ SÚČASŤOU/POHYBOM, FUNGUJE AJ BEZ NEHO



## NASTAVENIE VYSUNUTIA IHLY

AK CHCETE NASTAVIŤ HĽBKU IHLY, DRŽTE TELO STROJA A OTÁČAJTE RUKOVÄŤOU.

OTÁČANIE PROTI SMERU HODINOVÝCH RUČÍČIEK ZNIŽUJE HĽBKU, ZATIAĽ ČO OTÁČANIE V SMERE HODINOVÝCH RUČÍČIEK HĽBKU ZVYŠUJE.

PRI KAŽDOM OTOČENÍ RUKOVÄTE POCÍŤITE CVAKNUTIE. KAŽDÉ "CVAKNUTIE" POSUNIE IHLU O 0,2 MM, TAKŽE SI JU MÔŽETE NASTAVIŤ PRESNE PODĽA SVOJICH POTRIEB.

## POPIS NAPÁJACEJ JEDNOTKY



- ← VYBERIE POSLEDNÉ NASTAVENIE (PODRŽANÍM NASTAVÍTE REŽIM SPÁNKU)
  - (VYBERIE POSLEDNÉ NASTAVENIE)
  - ↑ ZVÝŠENIE NAPÄTIA
  - ↓ ZNÍŽENIE NAPÄTIA
  - ⏻ ZAPNUTIE VYPNUTIE (PODRŽANÍM ZAPNETE/VYPNETE PEDÁL)
- PODRŽTE OBA SPÍNAČE ZAPNUTÉ / DEAKTIVUJE RÝCHLY ŠTART



FAREBNÁ SCHÉMA V ZÁVISLOSTI OD NASTAVENIA NAPÄTIE


## ŠPECIFIKÁCIE

ZMENA FARBY V ZÁVISLOSTI OD NAPÄTIA (1,5 - 17 V) - TLAČIDLÁ NA RÝCHLE OVLÁDANIE - DISPLEJ - KOMPATIBILNÝ SO VŠETKÝMI STROJMI - ZABUDOVANÝ MAGNET NA UPEVNENIE NA KOVOVÝ POUVRCH - PROTÍŠMYKOVÁ SILIKONOVÁ PODLOŽKA - MOŽNOSŤ POUŽITIA BEZ PEDÁLU - DVA REŽIMY PRE PEDÁL - POMÔCKA PRI ŠTARTE - INDIKÁTOR NAPÄTIA - PRIEMER LEN 7,3 CM, VÝŠKA 4,4 CM - HMOTNOSŤ LEN 180 G

OBSAH BALENIA - 1X ORIGINAL CRITICAL ATOM X ZDROJ TETOVANIA - 1X NAPÁJACÍ ZDROJ - 1X NAPÁJACÍ KÁBEL - 1X NÁVOD NA POUŽITIE

## NASTAVENIE TVRDOSTI

NA NASTAVENIE TVRDOSTI ODSKRUTKUJTE RUKOVÄŤ V SMERE HODINOVÝCH RUČÍČIEK SKÔR, AKO ÚPLNE VYPADNE.

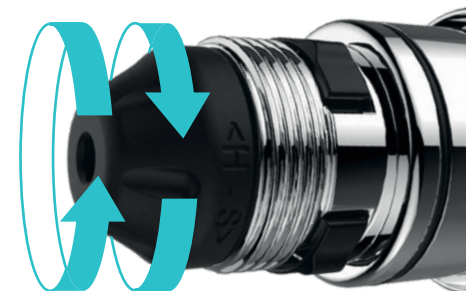

"<H" A ">S" (HARD / SOLT) OZNAČUJÚ SMER OTÁČANIA PRE DOSIAHNUTIE MÄKKÉHO ALEBO TVRDSIEHO ZÁSAHU.

